




AVENTOS HK-S


Hoja de datos técnicos

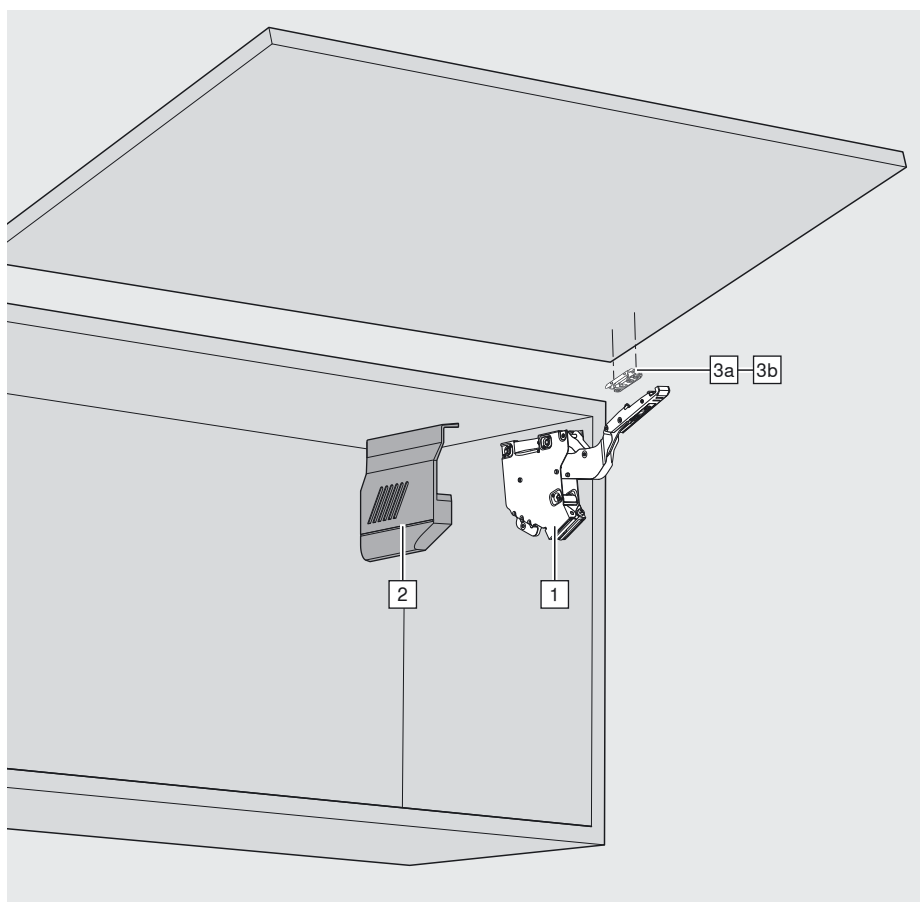

- Resulta muy adecuado para cuerpos con poca altura en el área de los armarios colgantes, así como en armarios de columna o para colocar encima de la nevera
- Alturas de cuerpo de mueble de hasta máximo 400 mm
- Ancho cuerpo de mueble depende del factor de rendimiento
- Se cierra suave y silenciosamente, gracias a BLUMOTION
- Escasa fuerza necesaria para su manipulación
- Inigualable facilidad de movimiento con parada continua
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste sencillo y sin escalones de los mecanismos de elevación
- no es necesario el uso de bisagras




Se realiza de la siguiente manera: $\text{Factor de rendimiento} = \text{Altura del cuerpo (KH) [mm]} \times \text{Peso de los frentes incluyendo doble peso del tirador [kg]}$

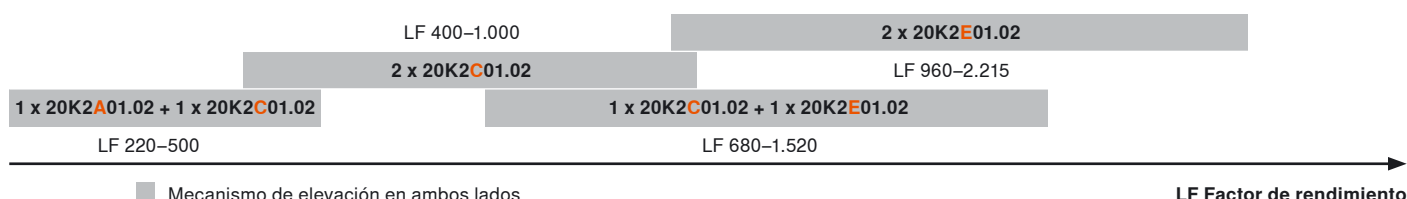

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación

1	Mecanismo de elevación simétrico			
	muelle	Ángulo de apertura		
	ninguno	107°	2 x	20K2A01.02
	flojo	107°	2 x	20K2C01.02
	fuerte	107°	2 x	20K2E01.02
	Combinaciones		LF	
	2 x	20K2A01.02	imposible	
	1 x	20K2A01.02	1 x	20K2C01.02
	2 x	20K2C01.02	400 – 1.000	
	1 x	20K2C01.02	1 x	20K2E01.02
	2 x	20K2E01.02	960 – 2.215	



2	Tapa	
	Plástico gris claro, blanco seda, niquelada	
	izquierda/derecha	20K8A01

	Limitador del ángulo de apertura		
	Material sintético		
	100° gris oscuro	2 x	20K7A41
	75° gris polvo	2 x	20K7A11

3a	Fijación frontal	
	Acero niquelado	
	Frentes de madera y marcos de aluminio anchos ¹⁾	2 x 175H3100

	Broca PZ con ranura en cruz para chapa	
	Tamaño 2, longitud 39 mm	BIT-PZ KS2

3b	Fijación frontal	
	Acero niquelado	
	Marcos de aluminio estrechos izquierda/derecha	20K4A01A01

¹⁾ Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 2 Tornillo para chapa, cabeza avellanada (660.0950).



Posic. tacos encastr. para mecan. elevación

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

Posic. de fijac. para el mecanismo de elevación

3 x Ø 4 x 35 mm

Espacio ocupado

* Al menos 240 mm con herraje de suspensión visible

Altura máxima del cuerpo 400 mm

Montaje de frentes

Marcos de aluminio estrechos

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos¹⁾

Tope en la pared:
Juego mínimo necesario 5 mm

Ø 3.5 x 15 mm

F Juego

SFA Recubrimiento lateral del frente

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

Planificación marcos estrechos de aluminio

SFA Recubrimiento lateral del frente


En anchos de friso del marco de 19 mm:
se puede utilizar un SFA de 11-18 mm

* En caso de modificarse el espesor del material se deben ajustar las medidas de elaboración

¹⁾ Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 2 Tornillo para chapa, cabeza avellanada (660.0950).



Espacio neces. cornisas y listones

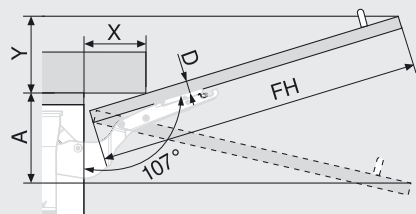

D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	35


Sin OEB $Y = FH \times 0.29 - 15 + D$

OEB 100° $Y = FH \times 0.17 - 15 + D$

OEB 75° $A = FH \times 0.26 + 15 - D$


OEB Limitador del ángulo de apertura

Juego mín.

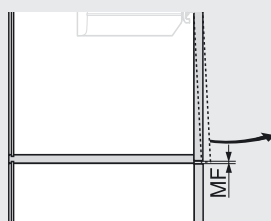

MF Juego mínimo en la apertura (2 mm)

Trabajo del cuerpo del mueble

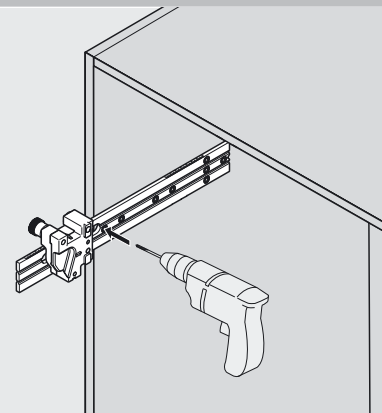

Plantilla de taladrado

65.1051.01

apto para todas las puertas