

## des produits FP Bois

# LES LAMBRIS

## **ETAPE 01**

Fixer sur le mur des tasseaux (15x40 mm) avec 40 cm d'écart maximum. Ne pas oublier d'encadrer portes et fenêtres.


Laisser une circulation d'air entre les tasseaux.

Profiter du montage des tasseaux pour passer les gaines et câbles nécessaires.



- Il est recommander d'ajouter des tasseaux aux endroits qui devront supporter un poids important (étagère, cadre, ...).
- A l'aide d'une règle en alu, vérifier la planéité des tasseaux. Caler si nécessaire.



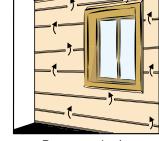

Pose horizontale


Pose verticale

## **ETAPE 02**

Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou un autre matériau entre les tasseaux.

Prévoirdestasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine deverre (15 mm de plus).



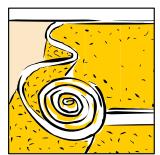

Pose horizontale


Pose verticale


## **ETAPE 03**

Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le résultat final).



Assurez-vous tout au long de la pose de l'alignement entre les lames.

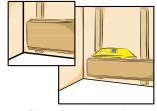

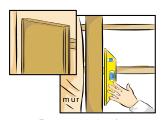


Pose horizontale

Pose verticale

## **ETAPE 04**

Laisser 10 mm entre le lambris et le sol.

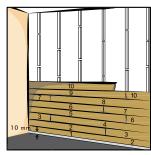

Pose horizontale

Pose verticale

## **ETAPE <b>05**

Fixer les lames par clouage (20 x 1,2 mm - 25 x 1,4 mm) ou agrafage (13 x 6 mm - 25 x 6 mm). Nous déconseillons la pose par clips.

Pour assurer une bonne ventilation de votre lambris, nous vous conseillons la mise en place d'une grille d'aération en partie basse et en partie haute.





## **ETAPE 06**

Coller ou clouer les moulures.



## **IMPORTANT**



- Le produit doit être déballé 4 jours à l'avance et stocké à l'horizontale dans les locaux où il sera posé, lieux qui seront maintenus dans leur ambiance normale d'utilisation.
- Prévoir la pose du lambris après tous travaux d'humidification et bien aérer la pièce après la pose.
- Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après s'être assuré que les plâtres ou béton soient secs.
- Se conformer au DTU 36.1.