

series

KUBICA

model

K6700

PATENTED

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкция по монтажу - Instrukcja montażu




50/70 Kg




Certified and fire tested for 30 min. in conformity with the European standard EN 1634.1
Test Report N. 2016.10DC0020/16/A


www.kronakoblenz.com

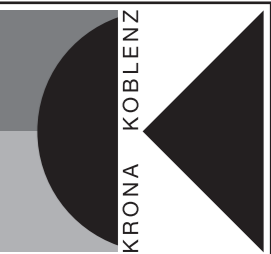


Apertura 0° - Apertura 0°
0°-Öffnung - Opening 0°
Ouverture 0° - Opening 0°
Открытие 0° - Отварте 0°

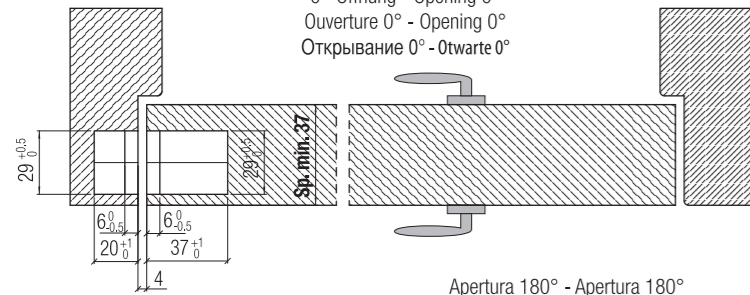


Apertura 180° - Apertura 180°
180°-Öffnung - Opening 180°
Ouverture 180° - Opening 180°
Открытие 180° - Отварте 180°

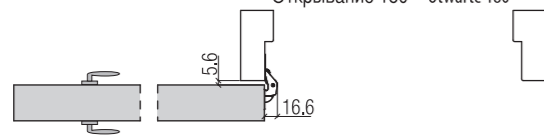


Apertura 45° - Apertura 45°
45°-Öffnung - Opening 45°
Ouverture 45° - Opening 45°
Открытие 45° - Отварте 45°

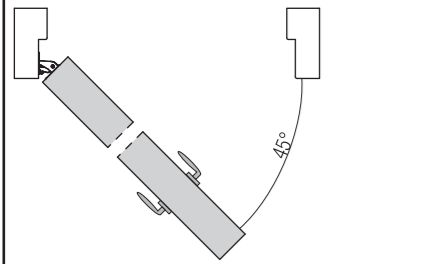

Apertura 90° - Apertura 90°
90°-Öffnung - Opening 90°
Ouverture 90° - Opening 90°
Открытие 90° - Отварте 90°

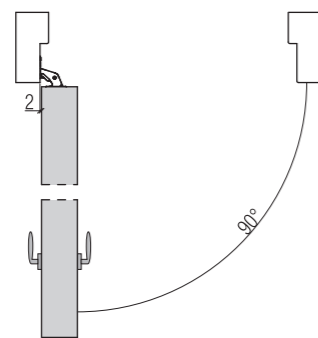

Apertura 135° - Apertura 135°
135°-Öffnung - Opening 135°
Ouverture 135° - Opening 135°
Открытие 135° - Отварте 135°

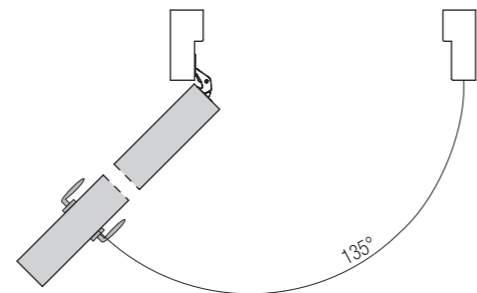

*Testata su porte: spessore min. 40 mm - altezza 2100 mm - larghezza 900 mm - angolo di apertura 0°-90°.
*Testada en puertas: espesor min. 40 mm - altura 2100 mm - ancho 900 mm - angulo de apertura 0°-90°.
*Getestet auf Türen mit: min Dicke 40mm - Höhe 2100mm - Breite 900mm - Öffnungswinkel 0°-90°.
*Tested on doors: thickness min. 40 mm - height 2100 mm - width 900 mm - opening angle 0°-90°.
*Testé sur porte : Epaisseur min 40mm - Hauteur 2100mm - Largeur 900mm - Angle d'ouverture 0° -90°.
*Deur getest op: Dikte min. 40mm - Hoogte 2100mm - Breedte 900mm - Openingshoek 0°-90°.
*Протестировано на дверях: толщина двери мин. 40 мм, высота двери 2100 мм, ширина двери 900 мм, угол открывания 0°-90°.
*Przetestowane na drzwiach: grubość min. 40 mm - wysokość 2100 mm - szerokość 900 mm - ką otwarcia 0°-90°.

• L'applicazione congiunta delle cerniere a scomparsa con altri dispositivi (chiodiporta, paracolpi e maniglione antipánico) deve essere testata a cura del cliente.
• La instalación de las bisagras junta con otros dispositivos (cierrapuertas, paracolpes o manillas antipánico) se tendrá que ensayar a cargo del cliente.
• Die zusätzliche Anwendung vom verdeckten Türband mit zum Beispiel (Türschliesser und Antipanic Türklinken) muss von Seiten des Kunden getestet werden.
• The application of the concealed hinges combined with other devices (door closers, bumpers, anti panic handles) has to be tested by the client.
• L'utilisation conjuguée de la charnière invisible avec d'autres dispositifs (tels qu'un ferme-porte, un pare-coup, un système d'ouverture anti-panique) doit être testée par le client.
• Het extra gebruik van verdedkte scharnieren met bijv. (deurdranger en Antipaniek deurkruk) garnituren moet door de klant getest worden.
• Использование невидимых петель с другими устройствами (доводчик, ограничитель открывания дверей, ручка против паники) должно быть протестировано клиентом.
• Zastosowanie zawiasów na skrzydle w połączeniu z innymi okuciami (np. zamykaczami drzwiowymi, odbojami, zamknięciami przeciwpornicznymi) Klient testuje we własnym zakresie.

Illustrazioni, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno. Illustraciones, fotografías, diseño y datos técnicos, prestaciones, essencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las "modificaciones" no son razón para la no aceptación de los productos o ser motivo de quejas. Todos los modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso en las secciones, en la estructura y en el diseño.


Abbildungen, Fotos, Zeichnungen und technische Daten, Fräsen und Farbenszenen die in diesem Katalog angeführt werden sind rein indikativ und für uns unverbindlich. Änderungen und Abweichungen davon werden nicht als Grund für Nichtentgegennahme der Ware oder für Reklamationen akzeptiert. Alle Modelle können unangekündigt Verbesserungen oder leichte Änderungen und den Sektionen und Zeichnungen erfahren.

The illustrations, photos, images and technical data, features and colours of the catalogue are purely indicative and are not binding for us. The deviations cannot create any reasons for not accepting the goods or cause claims. All the models can be altered, improved or slightly modified in their sections, structure or drawing without any previous notification.

Les illustrations, les photographies, les dessins et les données techniques, les prestations, les couleurs reportées sur ce catalogue ont une simple valeur indicative et ne sont pas astreignants pour nous. Des interprétations ou des jugements personnels ne pourront pas constituer une raison pour la non acceptation de la marchandise ou même être un motif de réclamation. Tous les modèles présentés peuvent subir sans préavis une amélioration ou une légère variation dans les sections, dans la structure ou même dans le dessin.

De illustraties, foto's, afbeeldingen en technische gegevens, kenmerken en kleuren van de catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen reden zijn om de goederen niet te accepteren of claims in te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in hun secties, structuur of tekening.



Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или стать причиной рекламации. Все артикулы и чертежи могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем.

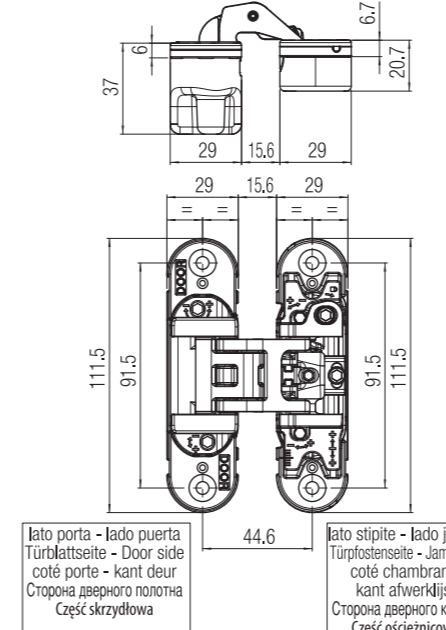


lato porta - lado puerta
Türblattsseite - Door side
coté porte - kant deur
Сторона дверного полотна
Część skrzydłowa

lato stipite - lado jamba
Türpostenseite - Jamb side
coté chambranle
kant afwerklijst
Сторона дверного косяка
Część ościeżnicowa


- I** Rappresentazione su porta Sp. 40 apertura DX-SX con fresata centrata.
- E** Representación en puerta esp. 40mm apertura DER-IZQ con fresada centrada.
- D** Anwendungsmöglichkeit für Türblattstärke 40 mm Anwendung rechts-links mit zentraler Fräsung.
- UK** Performed on the door leaf Sp. 40 opening RH-LH with central milling.
- F** Représentation sur porte Ep. 40 Ouverture dx-sx avec usinage centré.
- B** Uitgevoerd op het deurblad Sp. 40 opening rechts/links met centrale frezing.
- RUS** Демонстрация на двери толщиной Sp. 40 открывание Правая/левая с центральной фрезеровкой.
- POL** Dla skrzydła drzwiowego Sp=40mm, lewego lub prawego z symetrycznym frezowaniem.

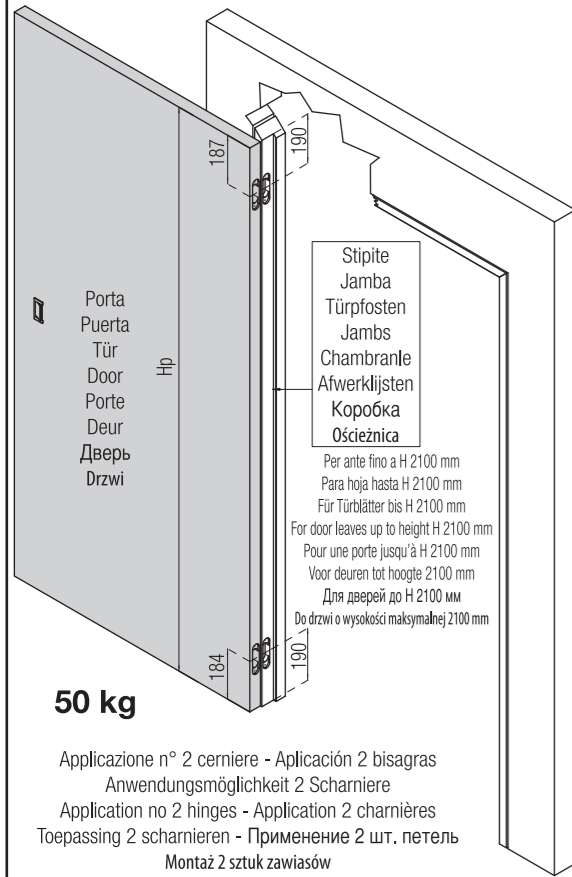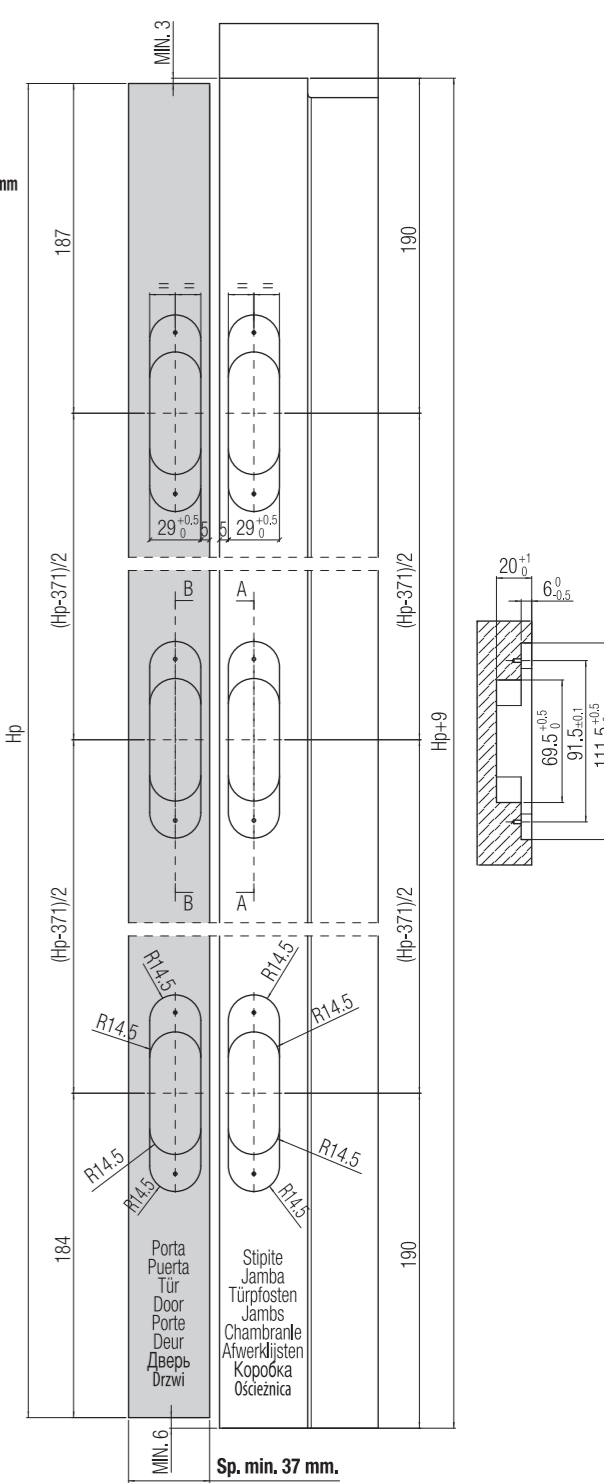


50 kg
Porta Puerta Tür Door Porte Deur Дверь Drzwi
Stipite Jamba Türposten Jamb's Chambranle Afwerklijsten Коробка Оścieżnica
Per ante fino a H 2100 mm Para hoja hasta H 2100 mm Für Türblätter bis H 2100 mm For door leaves up to height H 2100 mm Pour une porte jusqu'à H 2100 mm Voor deuren tot hoogte 2100 mm Для дверей до H 2100 мм До drzwi o wysokości maksymalnej 2100 mm
Applicazione n° 2 cerniere - Aplicación 2 bisagras Anwendungsmöglichkeit 2 Scharniere Application no 2 hinges - Application 2 charnières Toerpassing 2 scharnieren - Применение 2 шт. петель Montaż 2 sztuk zawiasów

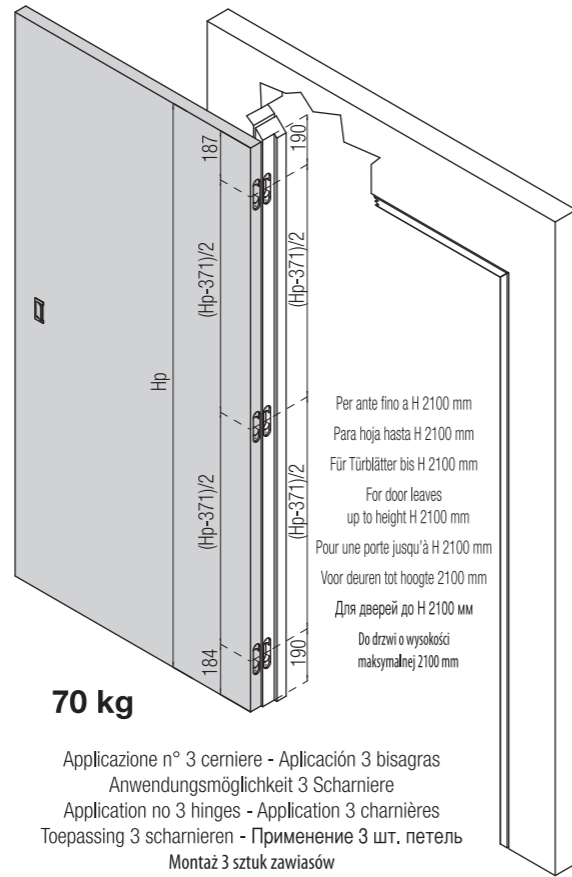

70 kg
Per ante fino a H 2100 mm Para hoja hasta H 2100 mm Für Türblätter bis H 2100 mm For door leaves up to height H 2100 mm Pour une porte jusqu'à H 2100 mm Voor deuren tot hoogte 2100 mm Для дверей до H 2100 мм До drzwi o wysokości maksymalnej 2100 mm
Applicazione n° 3 cerniere - Aplicación 3 bisagras Anwendungsmöglichkeit 3 Scharniere Application no 3 hinges - Application 3 charnières Toerpassing 3 scharnieren - Применение 3 шт. петель Montaż 3 sztuk zawiasów

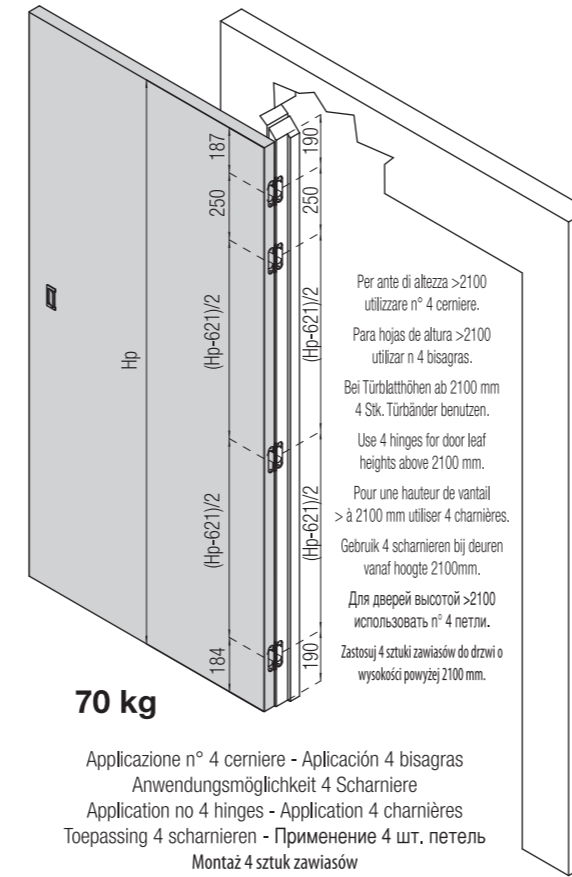

70 kg
Per ante di altezza >2100 utilizzare n° 4 cerniere. Para hojas de altura >2100 utilizar n 4 bisagras. Bei Türblatthöhen ab 2100 mm 4 Stk. Türbänder benutzen. Use 4 hinges for door leaf heights above 2100 mm. Pour une hauteur de vantail > à 2100 mm utiliser 4 charnières. Gebruik 4 scharnieren bij deuren vanaf hoogte 2100mm. Для дверей высотой >2100 использовать n° 4 петли. Zastosuj 4 sztuki zawiasów do drzwi o wysokości powyżej 2100 mm.
Applicazione n° 4 cerniere - Aplicación 4 bisagras Anwendungsmöglichkeit 4 Scharniere Application no 4 hinges - Application 4 charnières Toerpassing 4 scharnieren - Применение 4 шт. петель Montaż 4 sztuk zawiasów

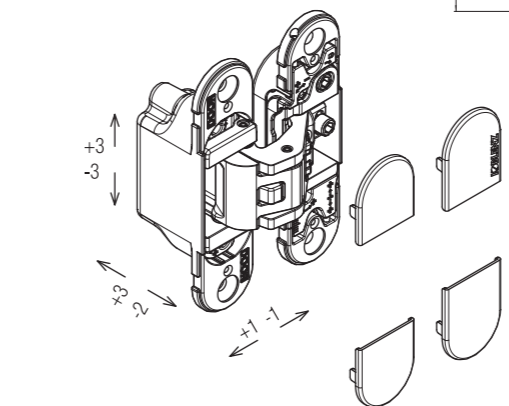

- I** Lp= Larghezza pannello Hp= Altezza pannello Sp= Spessore pannello
- UK** Lp= Door width Hp= Door height Sp= Door thickness
- RUS** Lp= Ширина дверной панели Hp= Высота дверной панели Sp= Толщина дверной панели
- E** Lp= Ancho panel Hp= Altura panel Sp= Espesor panel
- F** Lp= Largeur vantail Hp= Hauteur vantail Sp= Epaisseur vantail
- POL** Lp= szerokość skrzydła Hp= wysokość skrzydła Sp= grubość skrzydła
- D** Lp= Türblattbreite Hp= Türblatthöhe Sp= Türblattstärke
- B** Lp= Deurbreedte Hp= Deurhoogte Sp= Deurdikte

series

KUBICA

model

K6700

PATENTED





50/70 Kg




Certified and fire tested for 30 min. in conformity with the European standard EN 1634.1
Test Report N. 2016.10DC0020/16/A

www.kronakoblenz.com


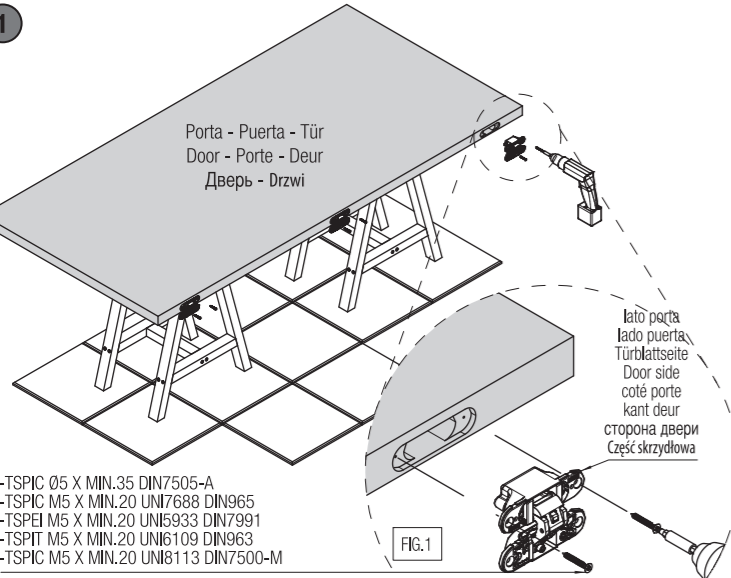
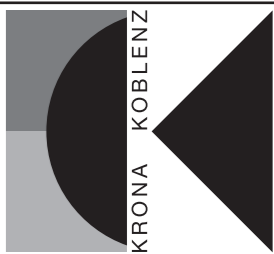


- TSPIC Ø5 X MIN.35 DIN7505-A
- TSPIC M5 X MIN.20 UNI7688 DIN965
- TSPFI M5 X MIN.20 UNI5933 DIN7991
- TSPIT M5 X MIN.20 UNI6109 DIN963
- TSPIC M5 X MIN.20 UNI8113 DIN7500-M


- I** Alloggiare le cerniere nelle rispettive fresate sulla porta (fig.1) e fissarle con le apposite viti.
- E** Alojjar las bisagras en los mecanizados de la puerta (fig.1) y fijarlas con los tornillos recomendados.
- D** Die Scharniere in die jeweiligen Fräsungen der Tür einführen (Abb.1) und sie mit den empfohlenen Schrauben festziehen.
- UK** Set the hinges in the relative door leaf millings (fig.1) and fix them with the recommended screws.
- F** Insérer les charnières dans les fraisages de la porte (fig.1) et les fixer avec les vis recommandés.
- B** Plaats de scharnieren in de freesgaten van de deur (fig.1). Monteer het scharnier met passende schroeven.
- RUS** Поместить петли в соответствующие пазы в двери (рис. 1) и зафиксировать указанными выше шурупами.
- POL** Umieścić zawiasy w odpowiednich gniazdach skrzydłowych (rys.1) i przykręcić je odpowiednimi wkrętami.

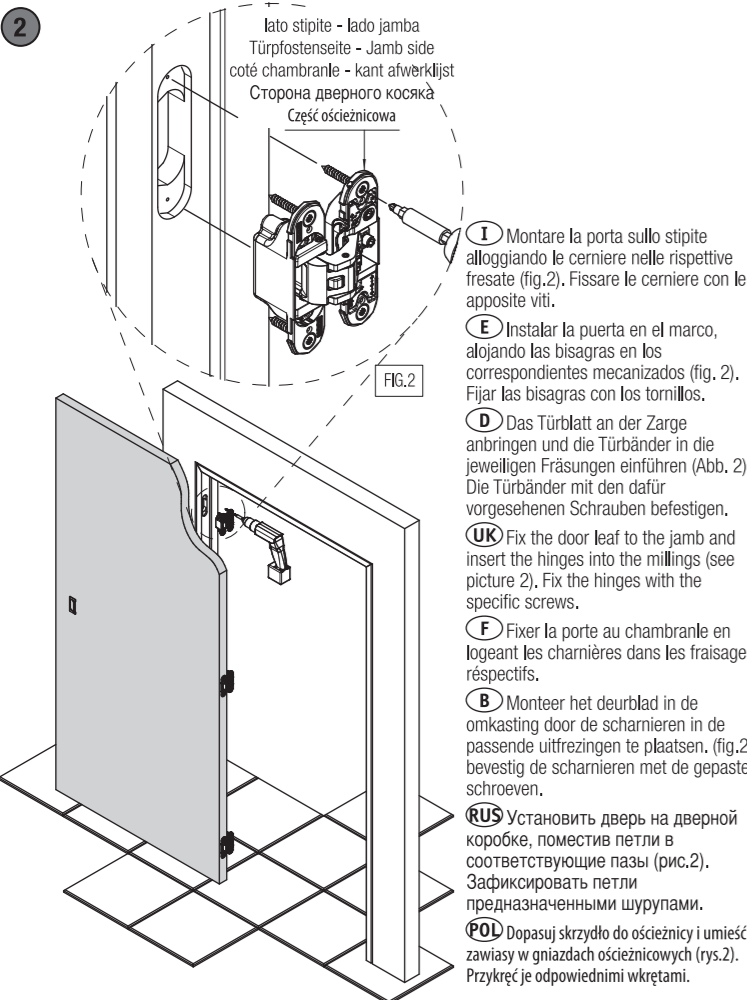


- I** Montare la porta sullo stipite alloggiando le cerniere nelle rispettive fresate (fig.2). Fissare le cerniere con le apposite viti.
- E** Instalar la puerta en el marco, alojando las bisagras en los correspondientes mecanizados (fig. 2). Fijar las bisagras con los tornillos.
- D** Das Türblatt an der Zarge anbringen und die Türbänder in die jeweiligen Fräsungen einführen (Abb. 2). Die Türbänder mit den dafür vorgesehenen Schrauben befestigen.
- UK** Fix the door leaf to the jamb and insert the hinges into the millings (see picture 2). Fix the hinges with the specific screws.
- F** Fixer la porte au chambranle en logeant les charnières dans les fraisages respectifs.
- B** Monteer het deurblad in de omkasting door de scharnieren in de passende uitfrezingen te plaatsen. (fig.2) bevestig de scharnieren met de gepaste schroeven.
- RUS** Установить дверь на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (рис.2). Зафиксировать петли предназначенными шурупами.
- POL** Dopasuj skrzydło do ościeżnicy i umieść zawiasy w gniazdach ościeżnicowych (rys.2). Przykręć je odpowiednimi wkrętami.

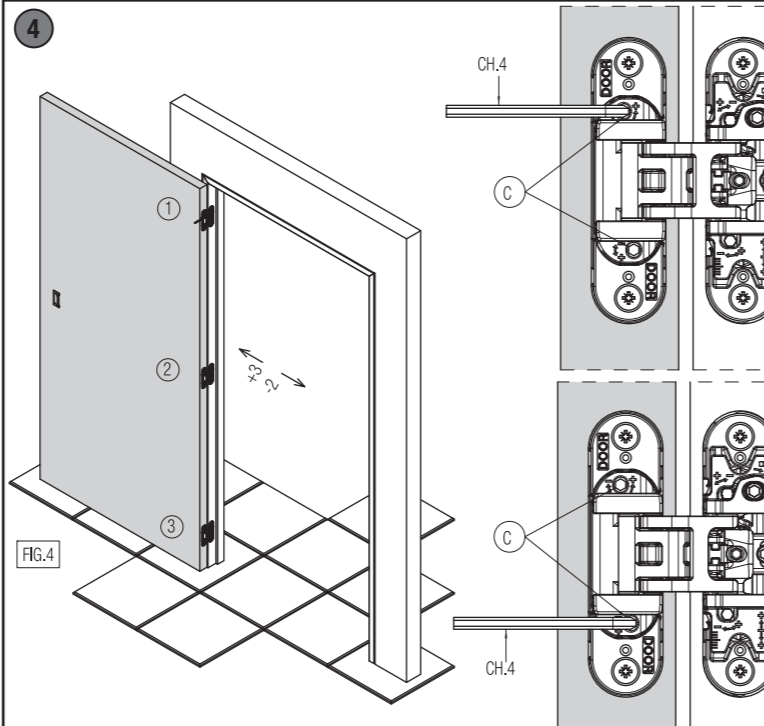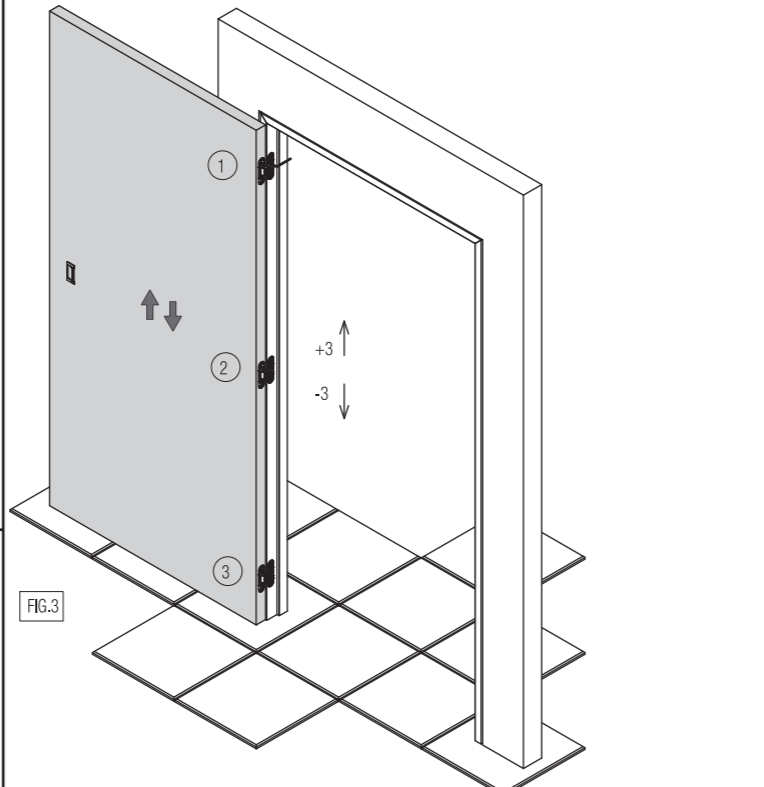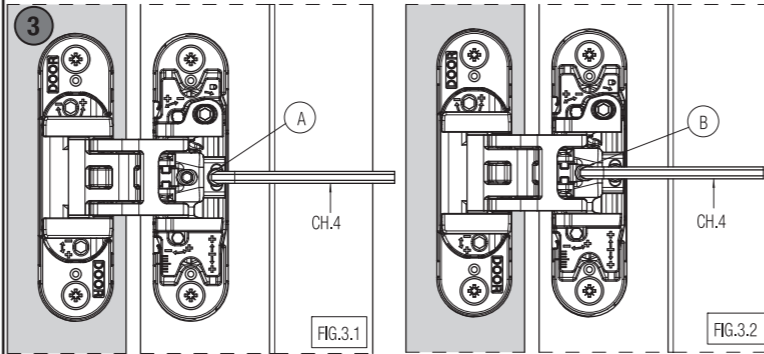


- I** REGOLAZIONE VERTICALE
Allentare la vite "A" su tutte le cerniere (fig.3.1). Regolare la cerniera ruotando il perno "B" (fig.3.2). Ripetere la regolazione su tutte le cerniere seguendo la sequenza indicata (fig.3) in modo da distribuire il peso della porta su tutte le cerniere. Terminata la regolazione procedere con il serraggio delle viti "A" (fig.3.1).
- E** REGULACIÓN VERTICAL
Aflojar el tornillo "A" en todas las bisagras (fig. 3.1). Regular la bisagra girando el tornillo "B" (fig. 3.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig.3) para distribuir uniformemente el peso. Una vez acabada la regulación, apretar todos los tornillos "A" (fig. 3.1).
- D** VERTIKALE JUSTIERUNG
Schraube "A" an allen Türbändern lösen (Abb. 3.1). Türband justieren indem der Stift "B" gedreht wird. (Abb. 3.2) Die Justierung an allen Türbändern vornehmen wie in Abb. 3 dargestellt, so dass das Türgewicht gleichmäßig auf alle Türbänder verteilt wird. Sobald die Justierung abgeschlossen ist, müssen alle Schrauben "A" (Abb. 3.1) festgezogen werden.
- UK** VERTICAL ADJUSTMENT
Loosen screw "A" on all hinges. (Fig. 3.1). Adjust the door hinge by turning pin "B" (fig. 3.2) Repeat the adjustment on all hinges by following the sequence as shown (Fig.3) so that the door weight is homogeneously distributed on all door hinges. After having finished the adjustment, tighten all screws "A" (Fig. 3.1).
- F** RÉGLAGE VERTICAL
Desserrer la vis "A" sur toutes les charnières (fig.3.1). Régler la charnière en agissant sur la vis de réglage "B" (fig.3.1,2). Répéter le réglage sur toutes les charnières en suivant la séquence indiquée (fig.3) de façon à distribuer le poids de la porte sur toutes les charnières. Une fois le réglage terminé, bloquer le réglage en serrant la vis "A" (fig.3.1).
- B** VERTIKALE REGLING
De schroef "A" losmaken op alle scharnieren (fig 3.1) Regel de deurscharnier door de pin "B" te draaien (Fig 3.2) Herhaal de regeling op alle scharnieren door (fig. 3) deze activiteit te herhalen zodat het deurgewicht gelijk verdeeld is over alle scharnieren Na het beëindigen van de regeling, alle vijzen "A" (fig. 3.1) vastzetten.
- RUS** ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
При настройке петель ослабьте стопорный винт "A" (рис.3.1). Производите регулировку петель поворачивая штифт "B" (рис. 3.2). Отрегулируйте все петли в указанной последовательности, таким образом, чтобы вес двери был распределен равномерно на все петли. После окончания регулировки закрутите винты "A" (рис.3.1).
- POL** REGULACJA W PIONIE
Poluzuj śrubę "A" we wszystkich zawiasach (rys.3.1). Wyreguluj zawias obracając śrubę "B" (rys.3.2). Powtórz czynności dla wszystkich zawiasów według tego samego schematu jak na (rys.3) tak, aby ciężar rozkładał się równomiernie na wszystkich zawiasach. Kiedy skończysz regulację, dokręć wszystkie śruby "A" (rys.3.1).

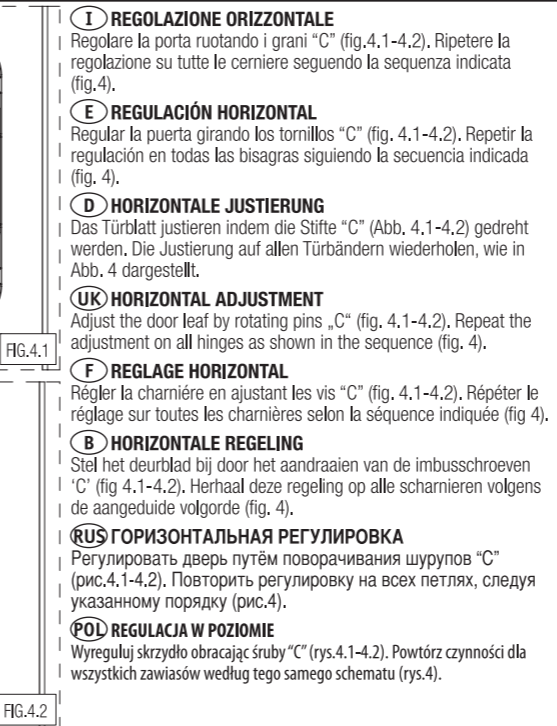

- I** REGOLAZIONE PROFONDITÀ
Allentare la vite "D" (fig.5.1). Regolare la porta ruotando i perni "E" (fig.5.2). Ripetere la procedura di regolazione sulle altre cerniere, seguendo la sequenza indicata (fig.5). Terminata la regolazione procedere con il serraggio delle viti "D" (fig.5.1) su tutte le cerniere.
- E** REGULACIÓN PROFUNDIDAD
Aflojar el tornillo "D" (fig. 5.1). Regular la puerta girando los pernos "E" (fig. 5.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig. 5). Una vez acabada la regulación, apretar el tornillo "D" (fig. 5.1) en todas las bisagras.
- D** TIEFENREGELUNG
Schraube "D" (Abb. 5.1) lockern. Türe regulieren indem die Stifte "E" (Abb. 5.2) gedreht werden. Lt. angegebener Sequenz den Justierungsvorgang auf allen anderen Türbändern wiederholen (Abb. 5). Sobald die Justierung abgeschlossen worden ist, Schrauben "D" (Abb. 5.1) an allen Türbändern festziehen.
- UK** DEPTH ADJUSTMENT
Loosen screw "D" (Fig. 5.1). Adjust the door by turning pins "E" (Fig. 5.2). Repeat the adjustment procedure on all other hinges following the sequence as shown (Fig. 5). After having finished the adjustment procedure proceed with the tightening of screws "D" (Fig. 5.1) on all hinges.
- F** RÉGLAGE PROFONDITE
Desserrer la vis "D" (fig.5.1). Régler la porte en agissant sur les vis "E" (fig.5.2). Répéter la procédure de réglage sur le autres charnières, en suivant la séquence indiquée (fig.5). Une fois le réglage terminé, bloquer le réglage en serrant les vis "D" (fig.5.1) sur toute la charnière.
- B** REGLING IN DE DIEPTE
Schroef "D" (fig.5.1) losmaken. Regel de deur door het draaien van pin "E" (fig.5.2). Herhaal deze regeling op alle scharnieren (fig.5). Na het beëindigen van deze activiteit, de schroeven "D" (fig.5.1) vastzetten op alle scharnieren.
- RUS** РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ
Ослабьте винт "D" (рис.5.1). Установите дверь, повернув штифт "E" (рис.5.2). Повторите процедуру с оставшимися петлями в указанной последовательности (рис.5). После завершения установки приступите к закручиванию винтов "D" (рис.5.1).
- POL** REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
Poluzuj śrubę "D" (rys.5.1). Wyreguluj drzwi obracając śrubę "E" (rys.5.2). Powtórz czynności dla wszystkich zawiasów według tego samego schematu (rys.5). Kiedy skończysz regulację, dokręć wszystkie śruby "D" (rys.5.1).

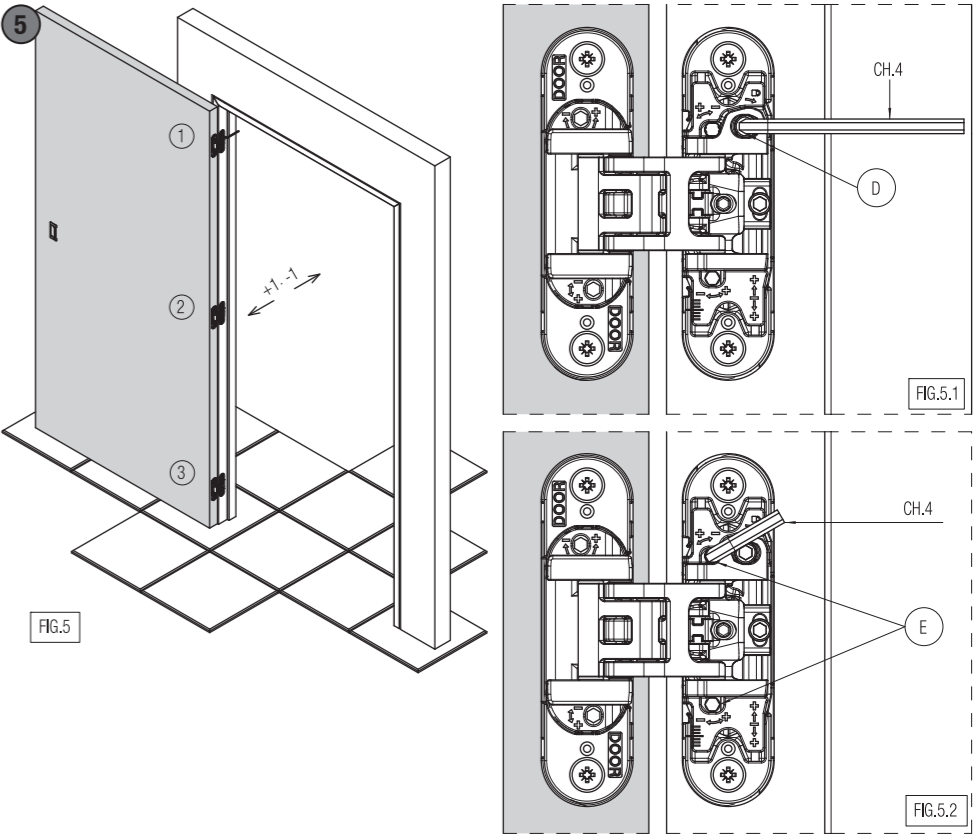

- I** REGOLAZIONE PROFONDITÀ
Allentare la vite "D" (fig.5.1). Regolare la porta ruotando i perni "E" (fig.5.2). Ripetere la procedura di regolazione sulle altre cerniere, seguendo la sequenza indicata (fig.5). Terminata la regolazione procedere con il serraggio delle viti "D" (fig.5.1) su tutte le cerniere.
- E** REGULACIÓN PROFUNDIDAD
Aflojar el tornillo "D" (fig. 5.1). Regular la puerta girando los pernos "E" (fig. 5.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig. 5). Una vez acabada la regulación, apretar el tornillo "D" (fig. 5.1) en todas las bisagras.
- D** TIEFENREGELUNG
Schraube "D" (Abb. 5.1) lockern. Türe regulieren indem die Stifte "E" (Abb. 5.2) gedreht werden. Lt. angegebener Sequenz den Justierungsvorgang auf allen anderen Türbändern wiederholen (Abb. 5). Sobald die Justierung abgeschlossen worden ist, Schrauben "D" (Abb. 5.1) an allen Türbändern festziehen.
- UK** DEPTH ADJUSTMENT
Loosen screw "D" (Fig. 5.1). Adjust the door by turning pins "E" (Fig. 5.2). Repeat the adjustment procedure on all other hinges following the sequence as shown (Fig. 5). After having finished the adjustment procedure proceed with the tightening of screws "D" (Fig. 5.1) on all hinges.
- F** RÉGLAGE PROFONDITE
Desserrer la vis "D" (fig.5.1). Régler la porte en agissant sur les vis "E" (fig.5.2). Répéter la procédure de réglage sur le autres charnières, en suivant la séquence indiquée (fig.5). Une fois le réglage terminé, bloquer le réglage en serrant les vis "D" (fig.5.1) sur toute la charnière.
- B** REGLING IN DE DIEPTE
Schroef "D" (fig.5.1) losmaken. Regel de deur door het draaien van pin "E" (fig.5.2). Herhaal deze regeling op alle scharnieren (fig.5). Na het beëindigen van deze activiteit, de schroeven "D" (fig.5.1) vastzetten op alle scharnieren.
- RUS** РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ
Ослабьте винт "D" (рис.5.1). Установите дверь, повернув штифт "E" (рис.5.2). Повторите процедуру с оставшимися петлями в указанной последовательности (рис.5). После завершения установки приступите к закручиванию винтов "D" (рис.5.1).
- POL** REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
Poluzuj śrubę "D" (rys.5.1). Wyreguluj drzwi obracając śrubę "E" (rys.5.2). Powtórz czynności dla wszystkich zawiasów według tego samego schematu (rys.5). Kiedy skończysz regulację, dokręć wszystkie śruby "D" (rys.5.1).

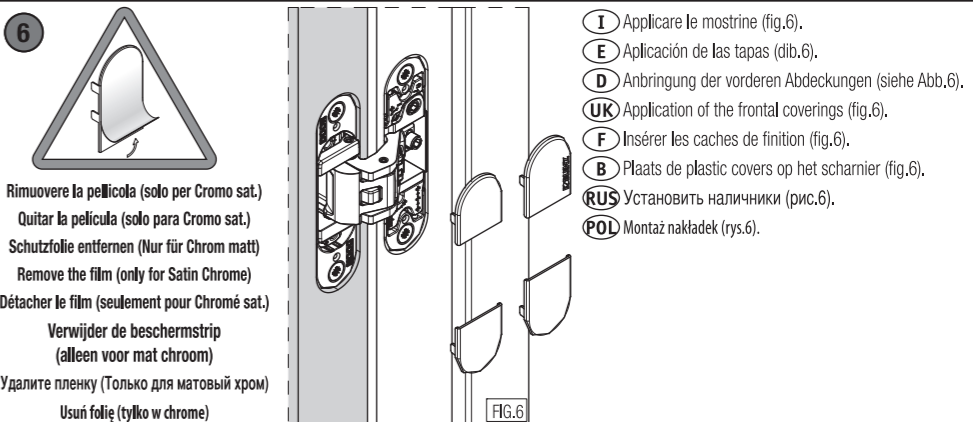

- I** Applicare le mostrine (fig.6).
- E** Aplicación de las tapas (dib.6).
- D** Anbringung der vorderen Abdeckungen (siehe Abb.6).
- UK** Application of the frontal coverings (fig.6).
- F** Insérer les caches de finition (fig.6).
- B** Plaats de plastic covers op het scharnier (fig.6).
- RUS** Установить наличники (рис.6).
- POL** Montaż nakładek (rys.6).